

Recibe alertas de movimiento, de moto caída, de contacto encendido o incluso si tu moto entra o sale de alguna de tus zonas de seguridad.



**Alerta de movimiento:**

Si detectamos un movimiento en tu moto, recibirás una notificación en tu móvil.




**Alerta de moto caída:**

Recibe una notificación si tu moto sufre una caída una vez estacionada.



**Alerta de contacto encendido:**

Recibe una notificación si el contacto de tu moto permanece encendido con el motor apagado.

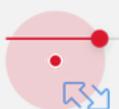

**Zonas de seguridad:**

Recibe una notificación cuando tu moto entra o sale de alguna de tus zonas de seguridad.



## 1. Activa la alerta.

1. Toca el icono  del menú inferior.
2. Luego toca en la alerta que quieras configurar.
3. Y una vez dentro actívala.




## 2. Activa los avisos críticos.

Activando los “avisos críticos”, tu iPhone te notificará incluso si está en modo silencio o no molestar.

 Avisos críticos

*\*Tienes más opciones de personalización de los avisos críticos en el siguiente apartado.*

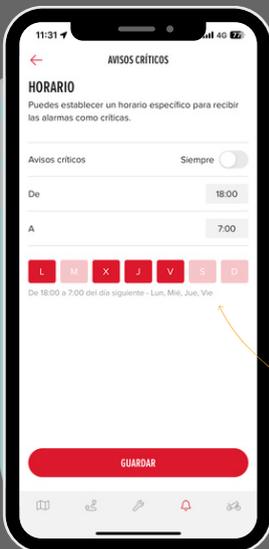

## ¡Personalízalas!

1. Puedes **personalizar el sonido** de tus alertas, para que en función del tipo de alerta, la notificación emita un sonido específico.
2. Puedes **escoger qué días y horas** quieres que las alertas sean críticas y se salten el modo silencio o no molestar.