

Recibe una notificación cuando tu moto entra o salga de alguna de tus zonas.



## ¡Añade una capa adicional de seguridad y control sobre tu moto!

Mientras que las alertas de movimiento te notifican cuando tu moto recibe algún golpe o movimiento, las notificaciones de zonas de seguridad te alertan específicamente cuando tu moto abandona o entra en áreas predefinidas como seguras.



## 1. Activa la funcionalidad.

1. Toca el icono  del menú inferior.
2. Luego toca en “zonas de seguridad”.
3. Y una vez dentro, activa hasta un máximo de 3.



## 2. Configura cada zona.


1. Escoge una zona y toca **Editar**.
2. Una vez dentro, puedes editar: el **nombre** y la **dirección** (ya sea escribiéndola o moviéndote por el mapa).
3. Selecciona el **Radio**: es decir, el perímetro que conforma la zona y que hará saltar la alerta de entrada o de salida de esa zona.

Radio  251 m

4. Escoge si quieres ser notificado cuando tu moto entre en esa zona, cuando salga de ella o en ambos casos.

Notificar entrada

Notificar salida

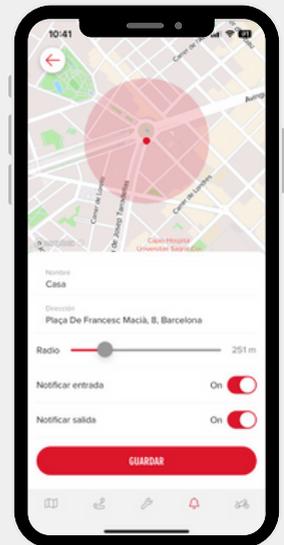

### Recuerda que...

Activando los “avisos críticos”, tu iPhone te notificará incluso si está en modo silencio o no molestar cuando tu moto entre o salga de tus zonas.

Escoger un sonido distinto para cada tipo de alerta te permitirá distinguir las entre ellas.